




КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ



РАЗЪЕМ MICRO-USB

СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ С КАРТЫ ПО ЧИПУ


СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ С КАРТЫ ПО МАГНИТНОЙ ПОЛОСЕ

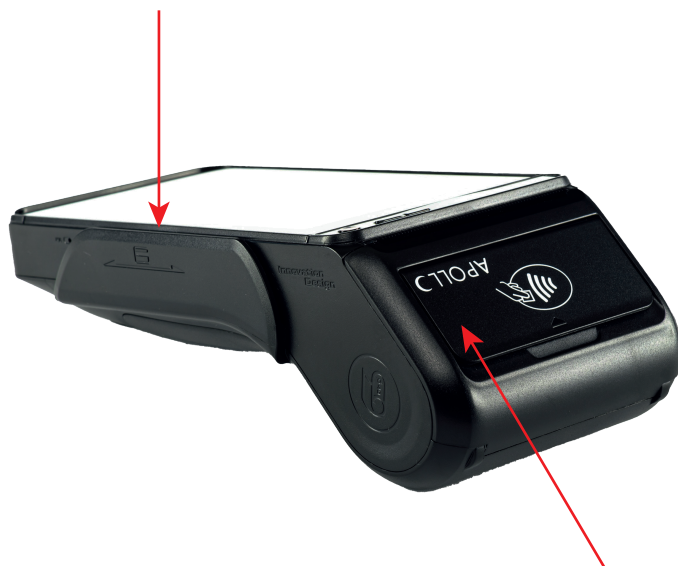

БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ С КАРТЫ


01. Начало работы

Разблокируйте дисплей терминала: нажмите один раз кнопку включения, проведите по дисплею пальцем вверх, введите ПИН-код **1111**. Запустите приложение **Titan POS Mobile**. В момент запуска, приложение проверит доступ к СКО и при необходимости запросит подтверждение. В диалоге подтверждения необходимо выбрать пункт **Использовать по умолчанию для этого USB-устройства** и нажать **ОК**. На экране запроса ПИН-кода необходимо ввести ваш ПИН-код оператора. ПИН-код по умолчанию написан в паспорте СКО.

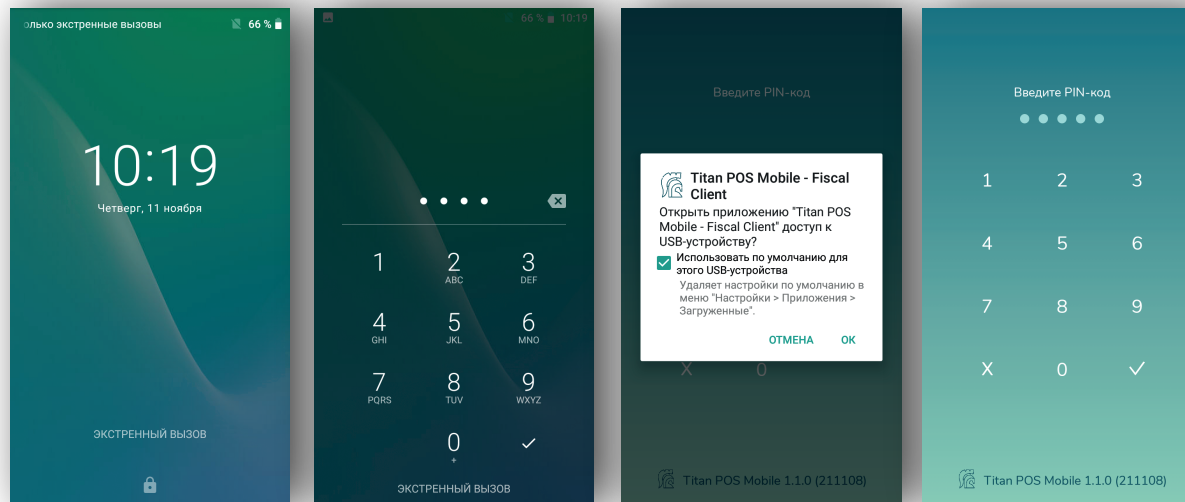


02. Открытие смены

Нажать внизу экрана кнопку **Открыть смену**, ввести при необходимости сумму наличности в кассе, нажать **Открыть смену**.

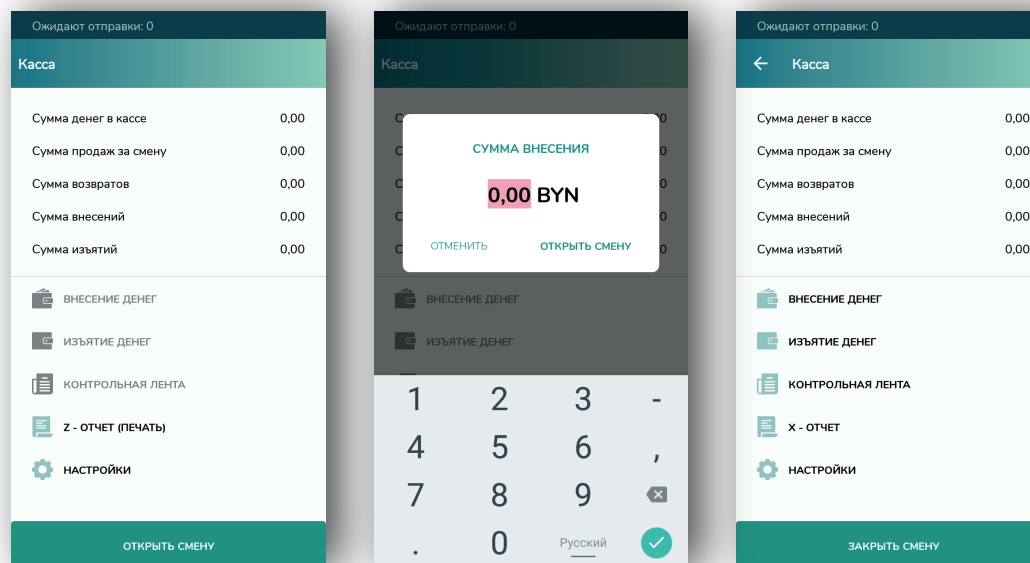


03. Добавление товара

Перейти в меню **Касса**. Для этого нажать стрелку назад ← вверх экрана. Нажать кнопку **Добавить товар** внизу слева. Ввести цену, при необходимости указать количество. Для ввода количества используется кнопка **К**, подтвердить кнопкой ввод (галочка внизу справа). Также можно изменить или удалить позицию, нажав и удерживая соответствующий товар в чеке.

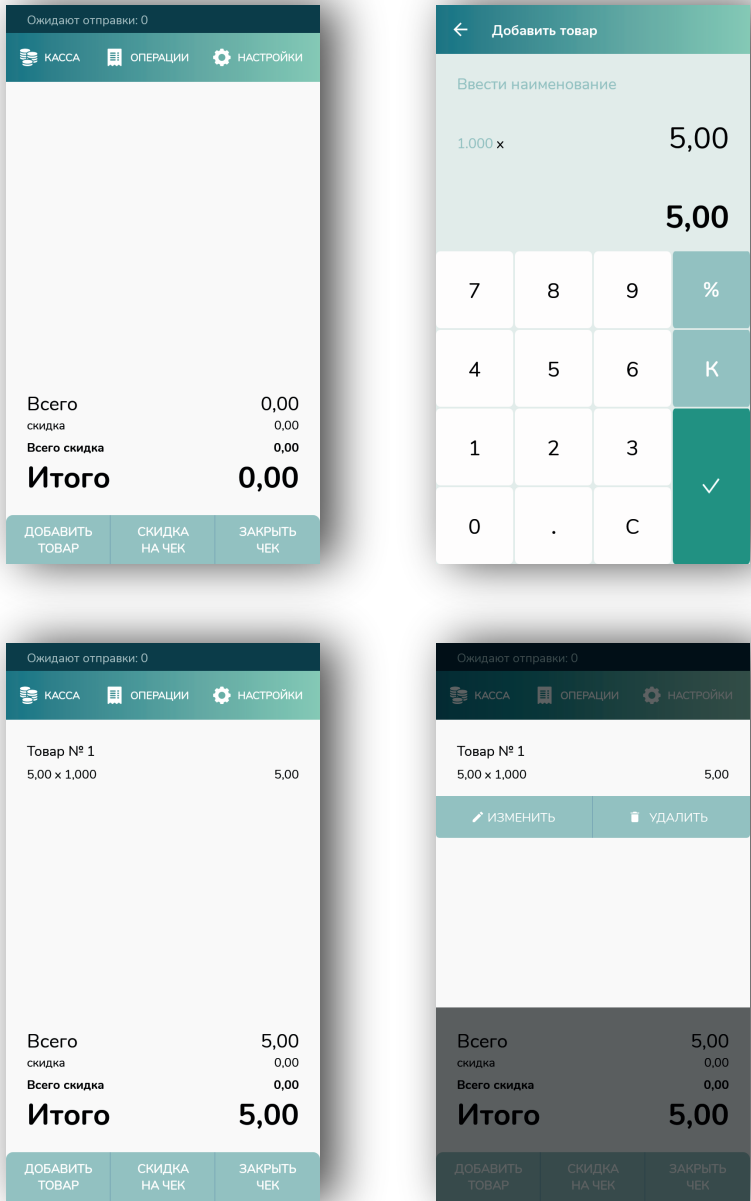


04. Заккрытие чека

После добавления товара, нажать справа внизу кнопку **Заккрыть чек**. Сумма в строке **Внесено наличными** подставится автоматически. Если необходимо оплатить картой, нажать кнопку **Оплатить картой**, нажать **Выполнить**. Далее совершить платёж в программе **ГТРОС**. После совершения операции в **ГТРОС**, сумма в строке **Оплачено картой** введётся автоматически. Если была оплачена вся сумма картой, остальные платежи станут недоступными для редактирования. **Прочие оплаты** предназначены для безналичных платежей, например, оплата сертификатом. Далее нажать кнопку **Заккрыть чек** внизу экрана. После того, как принтер распечатает чек, откроется окно добавления товара. В меню **Заккрытие чека** можно установить галочку **Чек на email**. При закрытии чека произойдет переключение на программу почтового клиента, где автоматически сформируется тема сообщения и прикрепится файл в формате PDF. Также можно установить галочку **Копия чека**. При закрытии чека будет распечатана копия фискального чека.

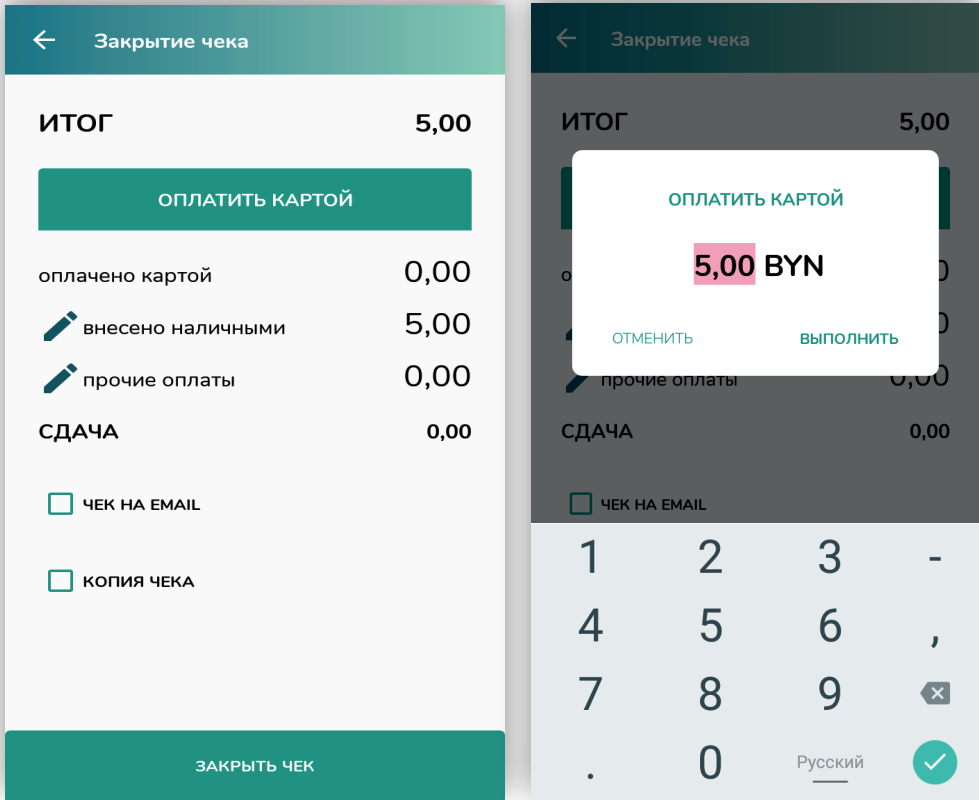


05.Выбор товаров из памяти

После закрытия чека, товар сохраняется в память. Его можно выбрать из списка, нажав соответствующую кнопку вверху справа из меню добавления товара. Количество товаров, которое может быть сохранено в памяти задаётся в настройках программы. Причём, если вы закрыли чек с наименованием товара, которое уже хранится в памяти, но с другой ценой, то этот товар сохранится с новой ценой. Для осуществления поиска товара можно воспользоваться фильтром.

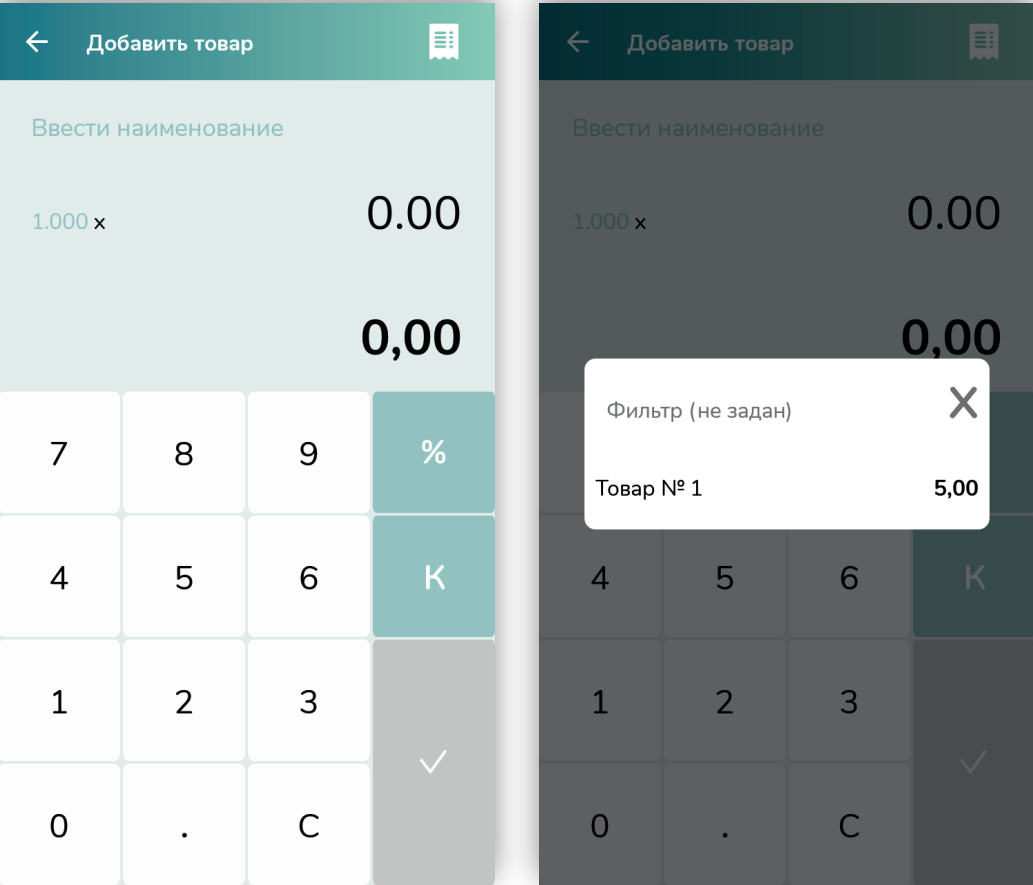



06. Применение скидки на товар

При добавлении товара в чек, можно применить скидку, как суммовую, так и процентную. Добавьте товар, нажмите на кнопку %. Откроется окно скидки на товар. Выберете скидку, которую необходимо применить: **рубли** или **проценты**. Введите значение и нажмите **ОК**. Если на товар не должна распространяться общая скидка на чек, установите галочку **Без скидки**.

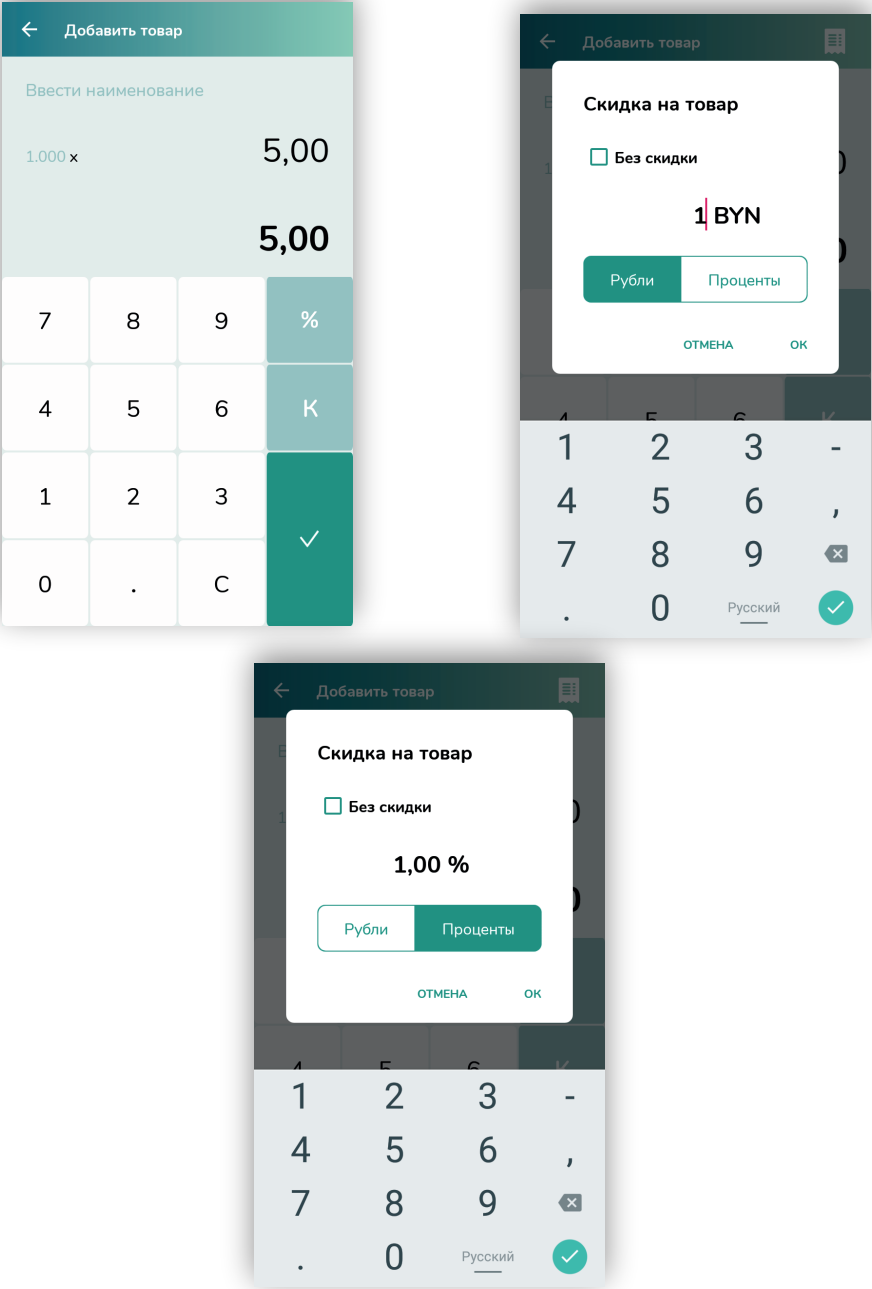



07. Применение скидки на чек

Добавьте товар, нажмите кнопку **Скидка на чек** внизу по центру. Откроется окно скидки на чек. Выберите скидку, которую необходимо применить: **рубли** или **проценты**. Введите значение и нажмите **ОК**. Если в позиции товара была установлена галочка **Без скидки**, то скидка на чек не будет применяться к этому товару.

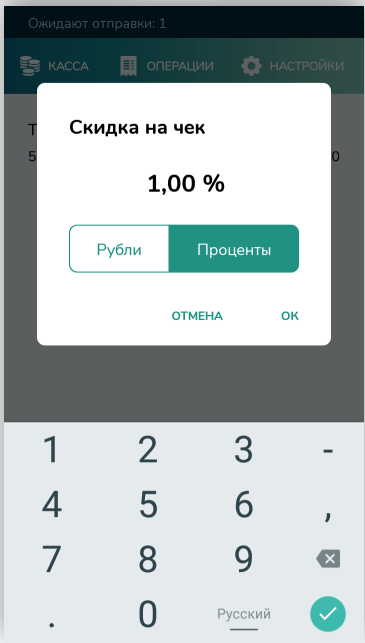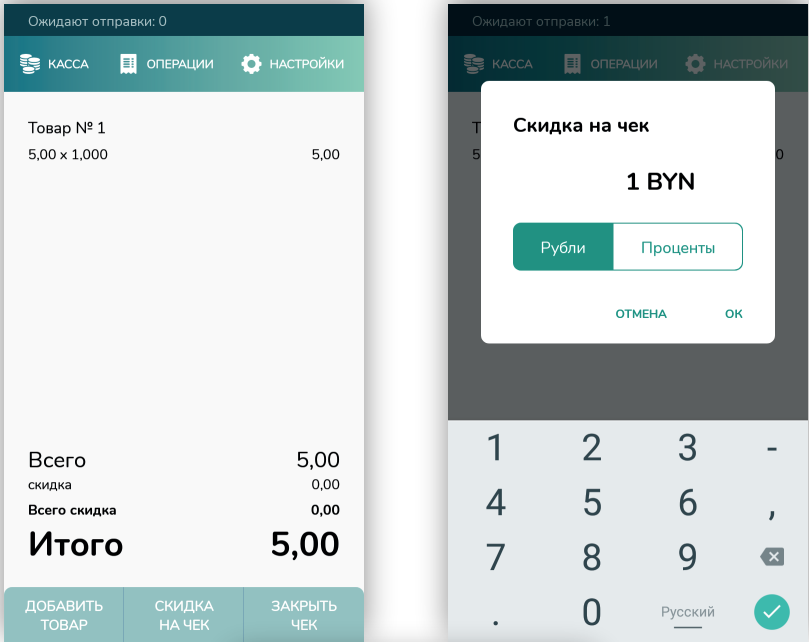


08. Копия чека

Находясь в меню Касса, нажмите кнопку **Операции** вверху по центру экрана. Нажмите **Копия чека**, введите номер чека, нажмите **Печатать копию**. Печать копии чека возможна только в текущей открытой смене.

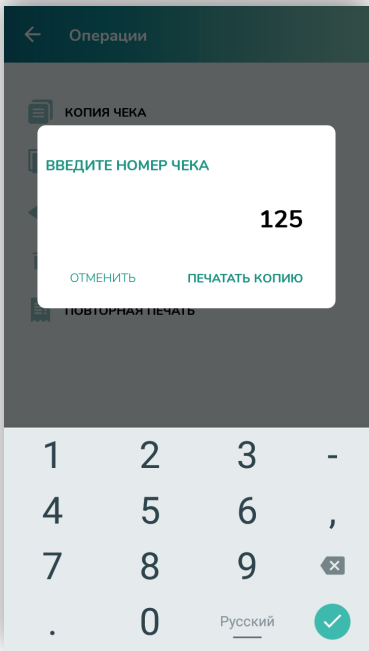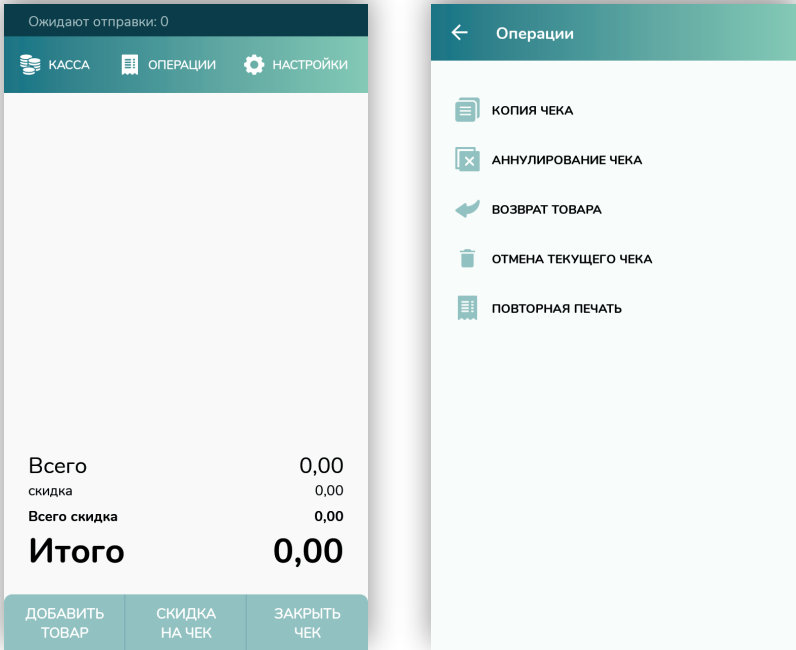


09. Аннулирование чека

Находясь в меню Касса, нажмите кнопку **Операции** вверху по центру экрана. Нажмите **Аннулирование чека**, введите номер чека, нажмите **Аннулировать**. **Аннулирование** чека возможно только в текущей открытой смене.

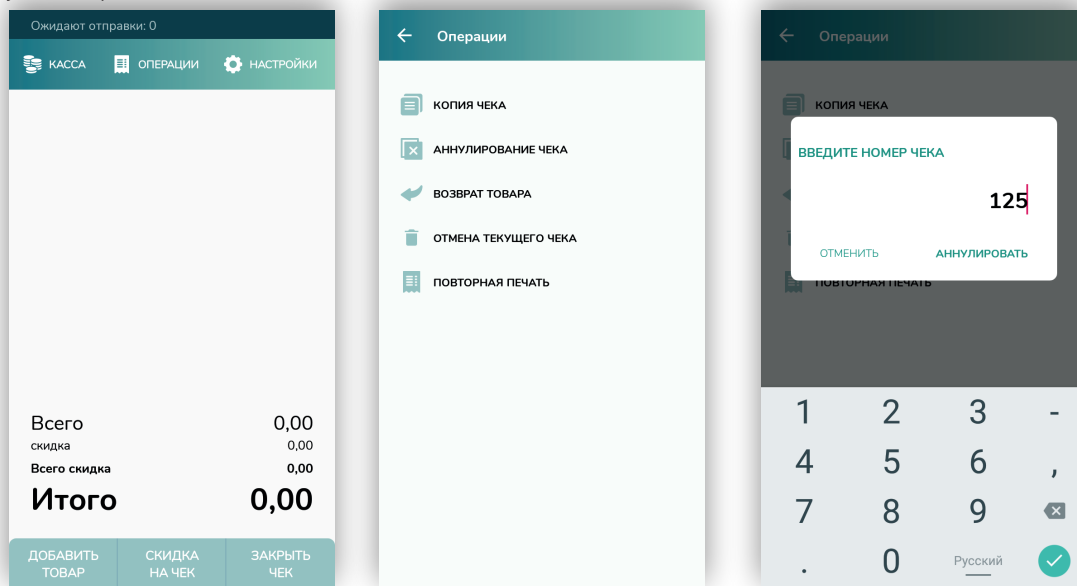



10. Возврат товара

Находясь в меню Касса, нажмите кнопку **Операции** вверху по центру экрана. Нажмите **Возврат товара**. Далее нажмите **Добавить товар**, введите сумму возврата, закройте чек.

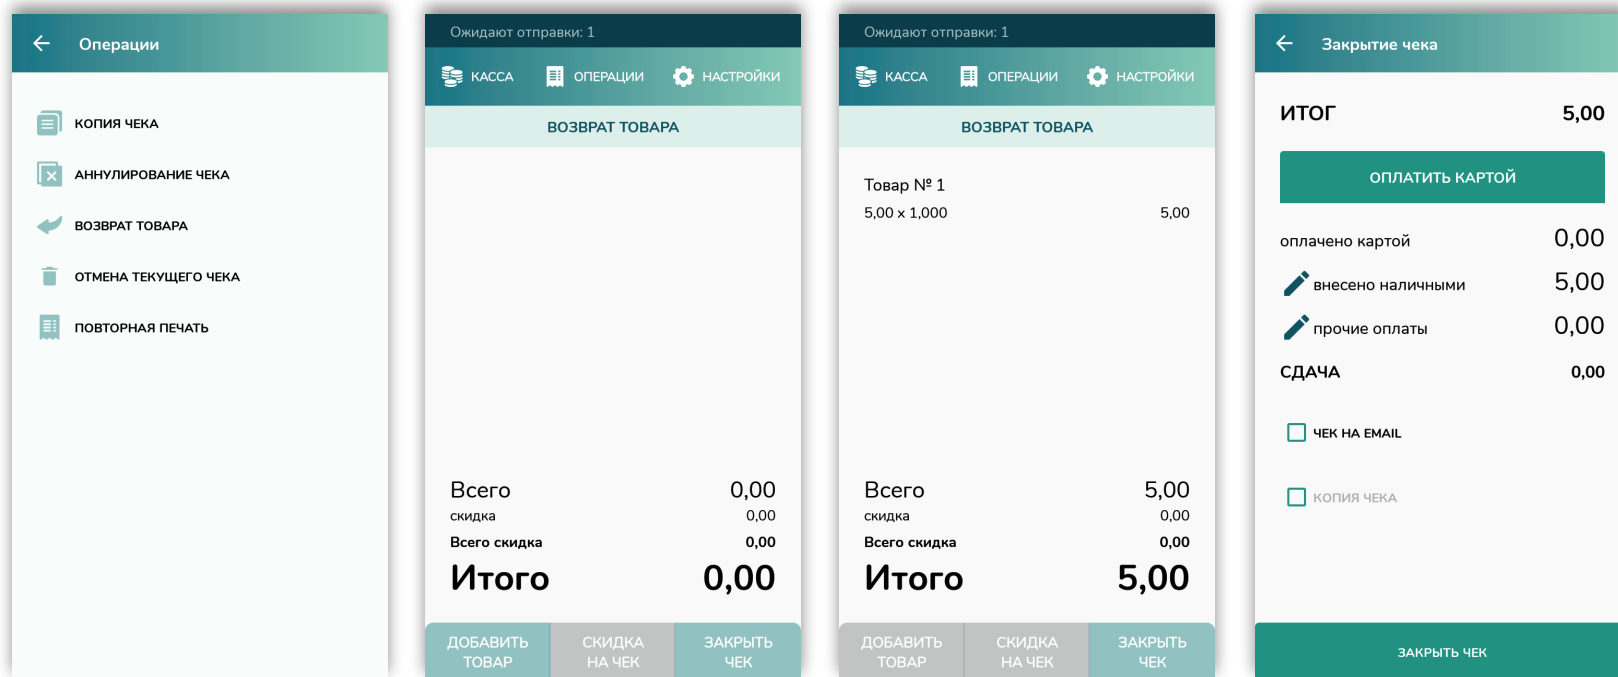



11. Отмена текущего чека

После добавления товаров в чек, находясь в меню Касса, нажмите кнопку **Операции** вверху по центру экрана. Нажмите **Отмена текущего чека**. Все добавленные позиции в чек будут удалены.

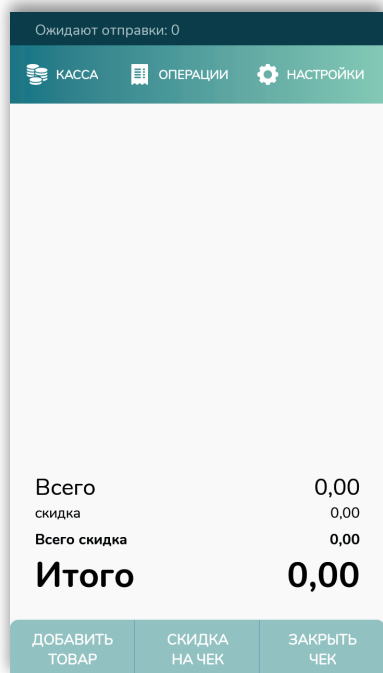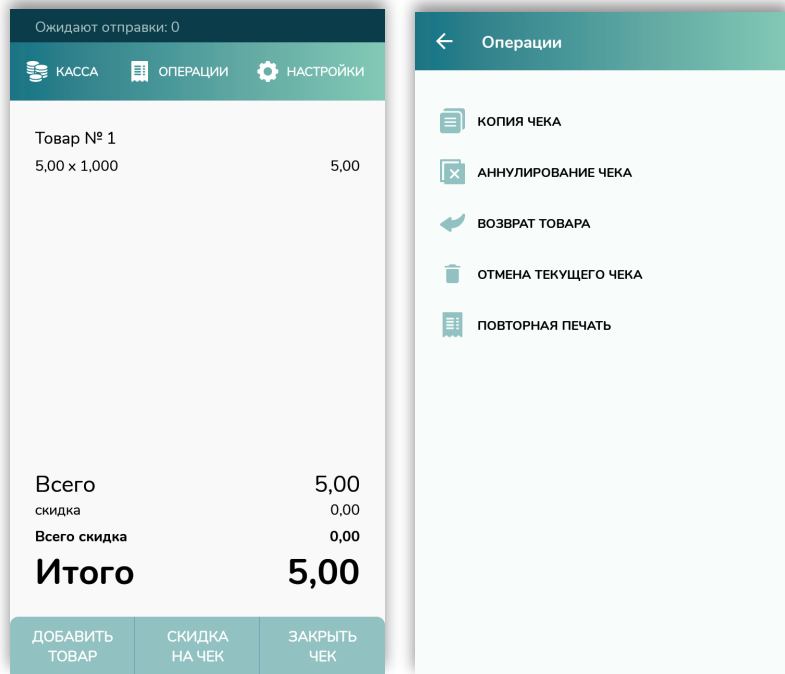


12. Повторная печать

В случае, когда заряд аккумулятора телефона будет недостаточным для печати чека, откроется окно **Менеджера печати** с соответствующим сообщением. Нажмите **НЕТ**. Зарядите телефон до уровня указанного в настройках программы. После достижения заряда аккумулятора указанного значения, перейдите в меню **Операции** и нажмите **Повторная печать**.

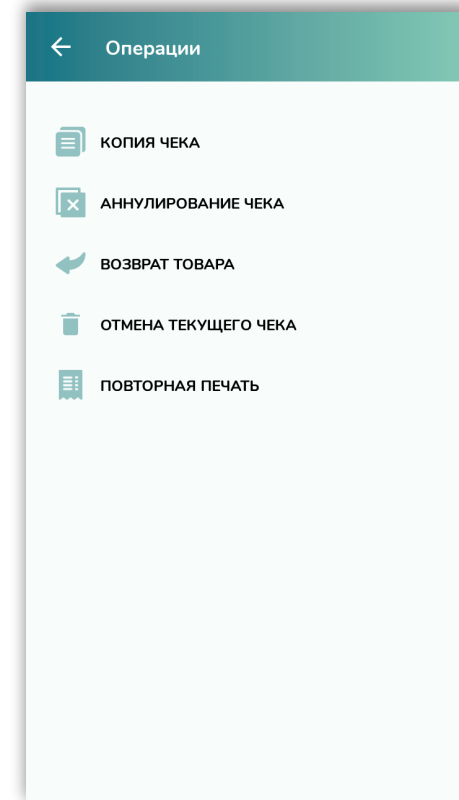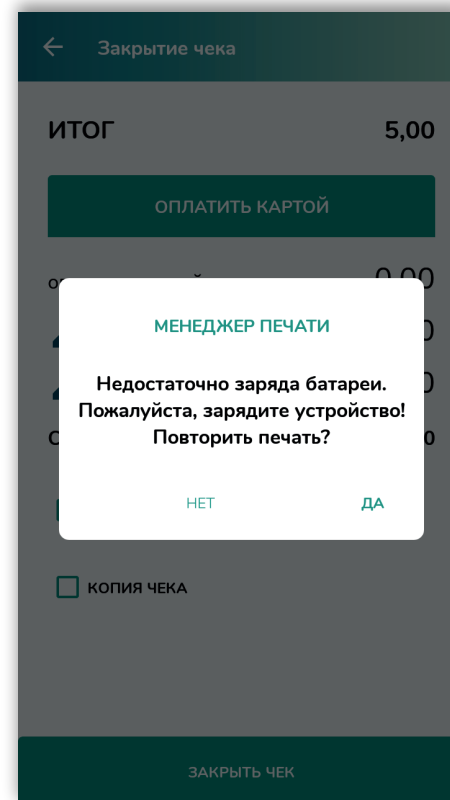


13. X-отчёт и контрольная лента

X-отчёт и контрольную ленту можно распечатать после того, как смена открыта. X-отчёт предназначен для отображения сумм и количества операций за смену, он дублирует Z-отчёт без закрытия смены. **Контрольная лента** позволяет получить расширенный отчёт по всем операциям за смену: произойдёт печать информации по чекам продаж, внесенных, аннулированных.

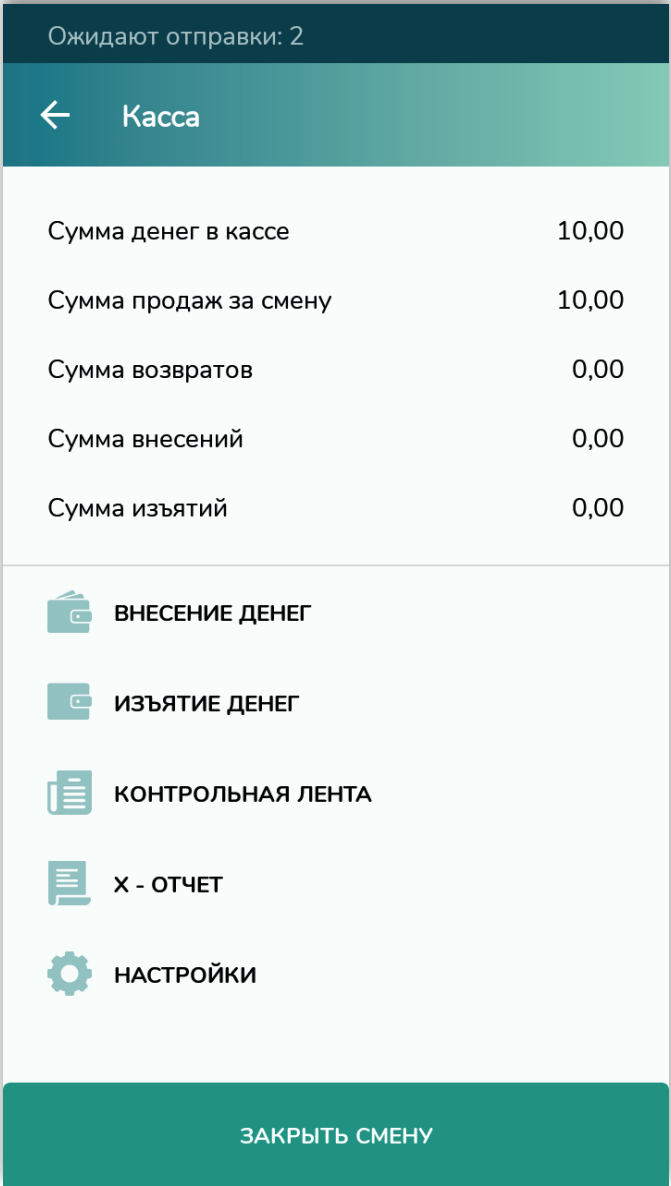

14. Закрытие смены

Перед закрытием смены необходимо провести операцию изъятия денег из кассы. Нажмите **Изъятие денег**, сумма изъятия подставится автоматически, нажмите **Выполнить**, распечатается чек изъятия денежных средств, далее нажмите **Закрыть смену** внизу по центру экрана. Распечатается Z-отчёт. После закрытия смены будет доступна кнопка **Z-отчёт (печать)**. Она позволяет распечатать Z-отчёт последней закрытой смены. Если проводились платежи по картам, необходимо выполнить операцию **Сверка итогов** в программе **GTPOS** (см. Краткое руководство пользователя GTPOS).

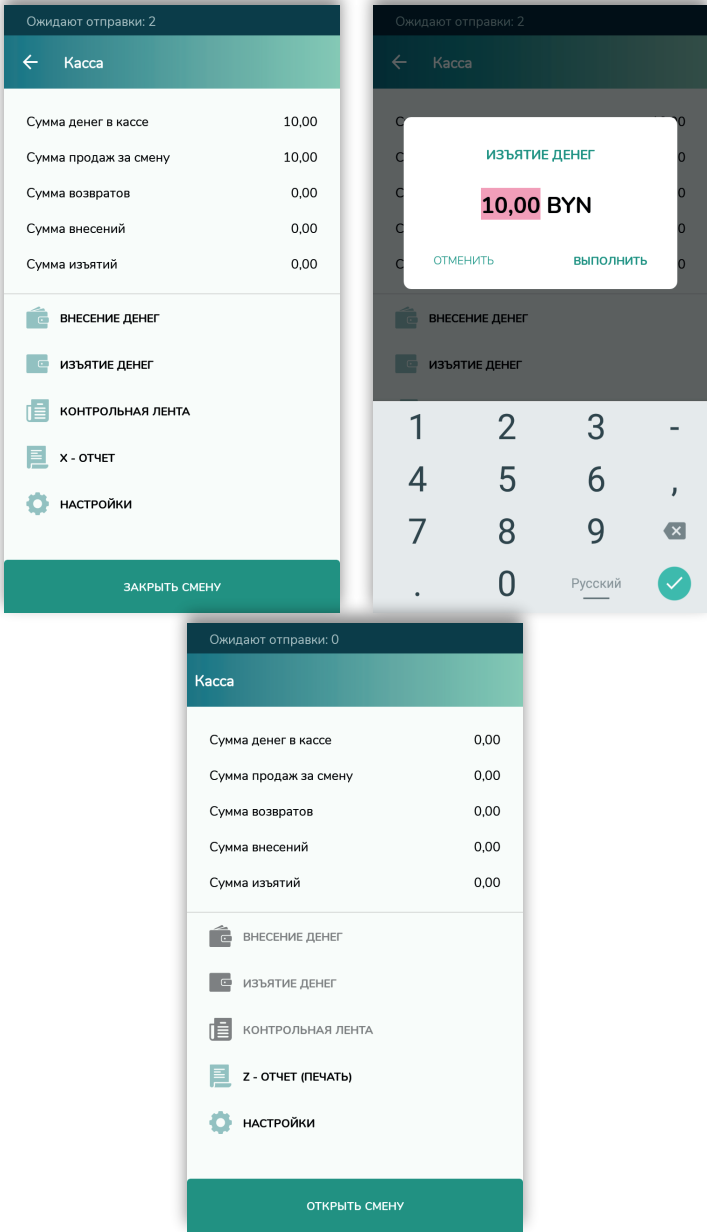

15. Настройки программы

Описание пунктов настроек программы:

- **Режим работы** – позволяет выбрать необходимый режим для работы с программой: Касса (базовый функционал) или Курьер («Мой Склад»).
- **Мин. заряд батареи (15-99%)** – устанавливает запрет на печать чеков при уровне ниже указанного.
- **Сколько последних товаров помнить** – устанавливает количество товаров, которое необходимо хранить в памяти для быстрого добавления в чек. Максимальное значение 100. Если установить значение 0, то список товаров очистится.
- **Принтер** – служит для выбора внешнего принтера.
- **Имя кассира** – служит для указания имени кассира, которое будет отображаться на чеках. Если поле оставить пустым, то имя кассира будет Кассир 1.
- **Строки заголовка** – служит для указания строк, которые будут напечатаны в начале чека.
- **Подвал чека** – служит для указания строк, которые будут напечатаны в подвале чека.
- **Обновить программу** – проверка актуальности установленной версии и, при наличии обновлений на сервере, последующая установка.
- **Установить сертификаты** – принудительная установка сертификатов АИС ККО на устройство.

← Настройки

Режим работы

Касса (базовый функционал) ▾

☐ РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНЯТЬ СУММУ КАРТОЙ

Мин. заряд батареи (15-99%): 25

Сколько последних товаров помнить: 20

Принтер

APOLLO i9100 internal ▾

Имя кассира

Кассир 1

Строки заголовка

Строки заголовка

Подвал чека

Titan POS Mobile 1.1.0 (211108)

Titan POS SKO 1.0.0

← Настройки

Принтер

APOLLO i9100 internal ▾

Имя кассира

Кассир 1

Строки заголовка

Строки заголовка

Подвал чека

Подвал чека

Обновить программу

Установить сертификаты

Titan POS Mobile 1.1.0 (211108)

Titan POS SKO 1.0.0